

National

ナショナル掃除機（家庭用）

取扱説明書

品番 MC-U34A



もくじ

ページ

安全上のご注意 ・ご使用上のお願い	2
付属品を確認し組み立てましょう	5
知っておいていただきたいこと ・各部のなまえとはたらき	6
場所ごとに上手なお掃除を	8
ごみの捨てかた	9
吸込力が回復しないときは	10
掃除機の汚れが気になるときは	13
ノズルの動きが気になるときは	14
故障かな!?と思ったら	15
保護装置	15
保証とアフターサービス	16
仕様	18

上手に使うと上手に節電

このたびは、ナショナル掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り
ください。

保証書付き

National

持込修理

ナショナル掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-U34A
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電話 () -
販売店	住所・氏名 _____
	電話 () -

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話(0748)23-1141

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡してください。

切
取
線

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない

(トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど)



爆発や火災の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

絶対に分解したり修理・改造しない



発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

分解禁止

修理は販売店にご相談ください。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない



感電することがあります。

水ぬれ禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止



警告

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



注意

ハンドルをのびしたまま本体を立てて保管しない



本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。

火気に近づけない



本体の変形によるショート・発火の原因になります。

火気禁止

電源コードを巻き取る時は、電源プラグを持つ



プラグがあたってけがをすることがあります。

電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込む



モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。



注意

電源プラグを抜くときは、
必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして
発火することがあり
ます。

使用時以外は電源プラグ
を抜く



電源プラグ
を抜く

けが・やけど・絶縁劣
化による感電・漏電火
災の原因になります。

ご使用上のお願い

この掃除機は家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

- 大きなごみは吸わせない
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなごみは、ノズル内
につまる場合があります。取り除いてから掃除してください。
- 多量のごみや粉末状のごみを集中して吸わせない
ごみづまりや目づまりをおこす場合があります。
多量のごみを吸わせるときは、少しずつ吸わせてください。
- ホースは無理に曲げたり引っ張ったりしない
ホースの変形や、破れの原因になります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形の原因になります。
- 次のような物は吸わせない
除湿剤・多量の粉体(消火器の粉など)・水や液体・湿ったごみ・ガラス
・ピン・針・つまようじなどは故障の原因になります。
- カーペットのフリンジや長いひもなどを吸わせない
回転部に巻きついて回転が止まる原因になります。


付属品を確認し組み立てましょう

付属品は、仕様 (18 ページ) をご確認ください。

1 本体と床用ノズルの接続


「カチッ」と音がするまで
確実に組み立てる。

はずすときは、
ボタンを押しながら抜いてください。

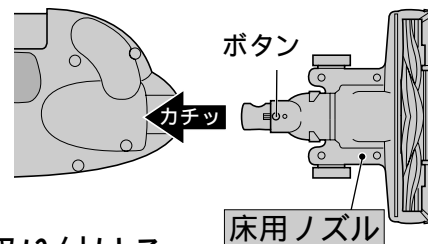


2 ロングすき間用ノズルを取り付ける

本体の取付部にロングすき間用ノズルの
凸部を奥まで確実に差し込む。

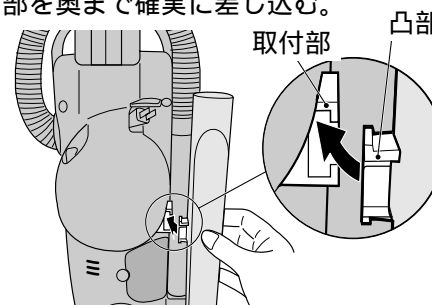


はずすときは、
右図のように、取り付ける方向と反対方向に、
ひねらず、まっすぐに抜いてください。

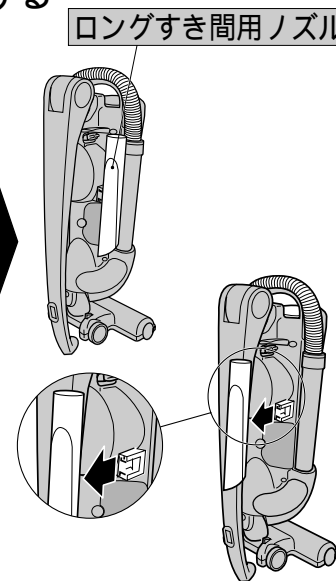

3 ハンドルをのばす

右図のように
「カチッ」と音がするまで
矢印方向に上げる。

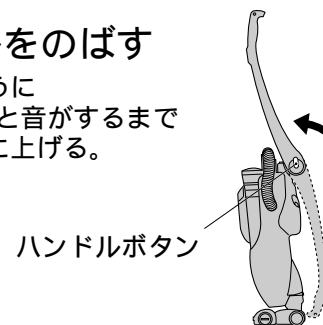

ハンドルを収納するときは

ハンドルボタンを押しながら
のばす方向と反対方向に、
下ろす。

予備フィルター
(スポンジフィルター)





水洗い後は、水を切ってから十分乾燥させてご使用くだ
さい。ただし、本体にセットしているスポンジフィルターの
水洗いのお手入れ中でも、ご使用いただけるように予備に
つけております。

予備フィルターは、本体には収納できません。

知っておいていただきたいこと

各部のなまえとはたらき

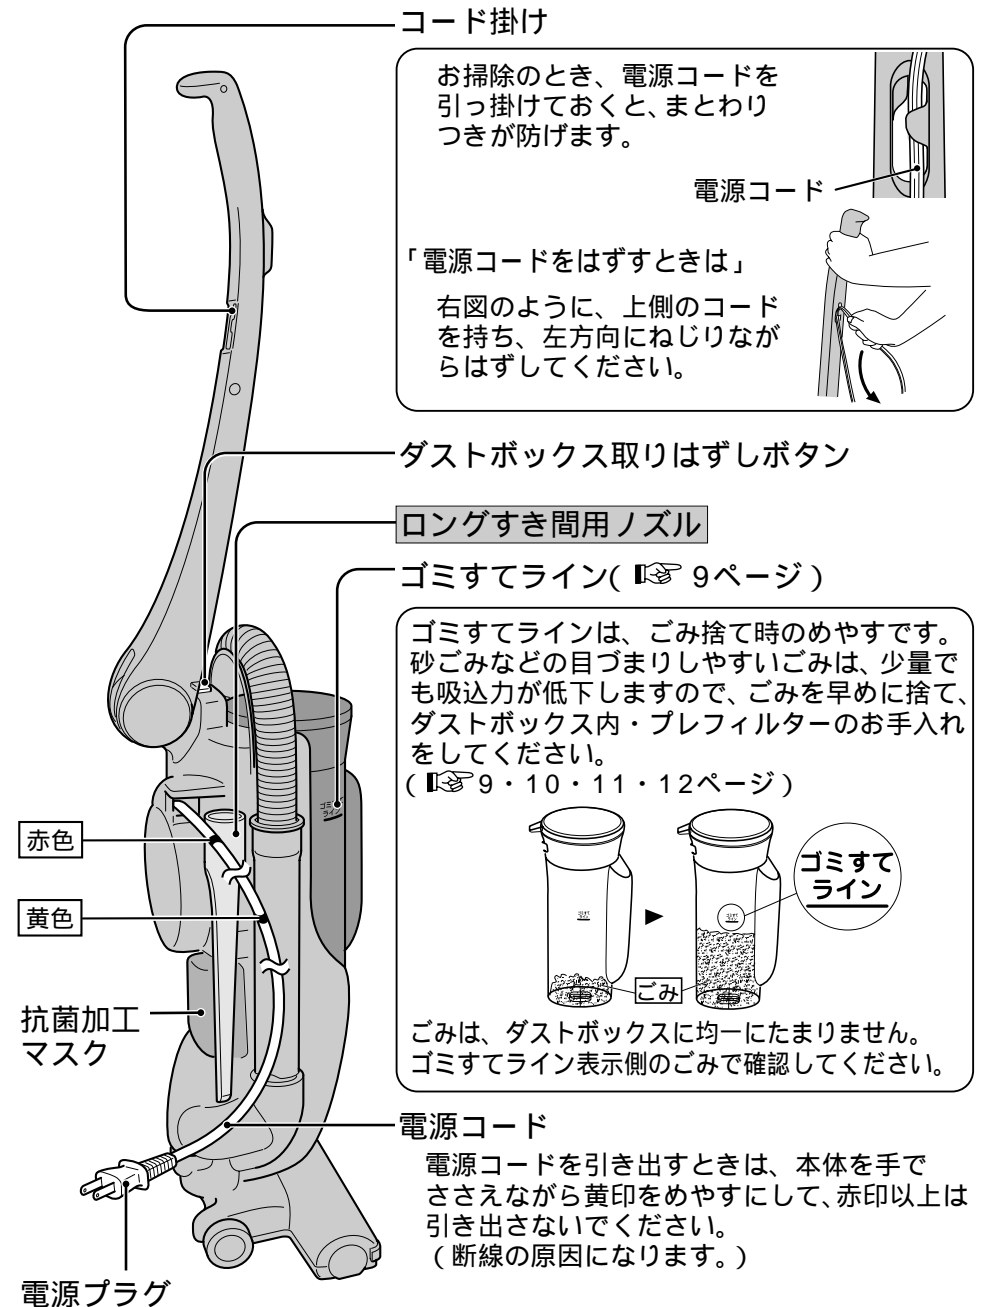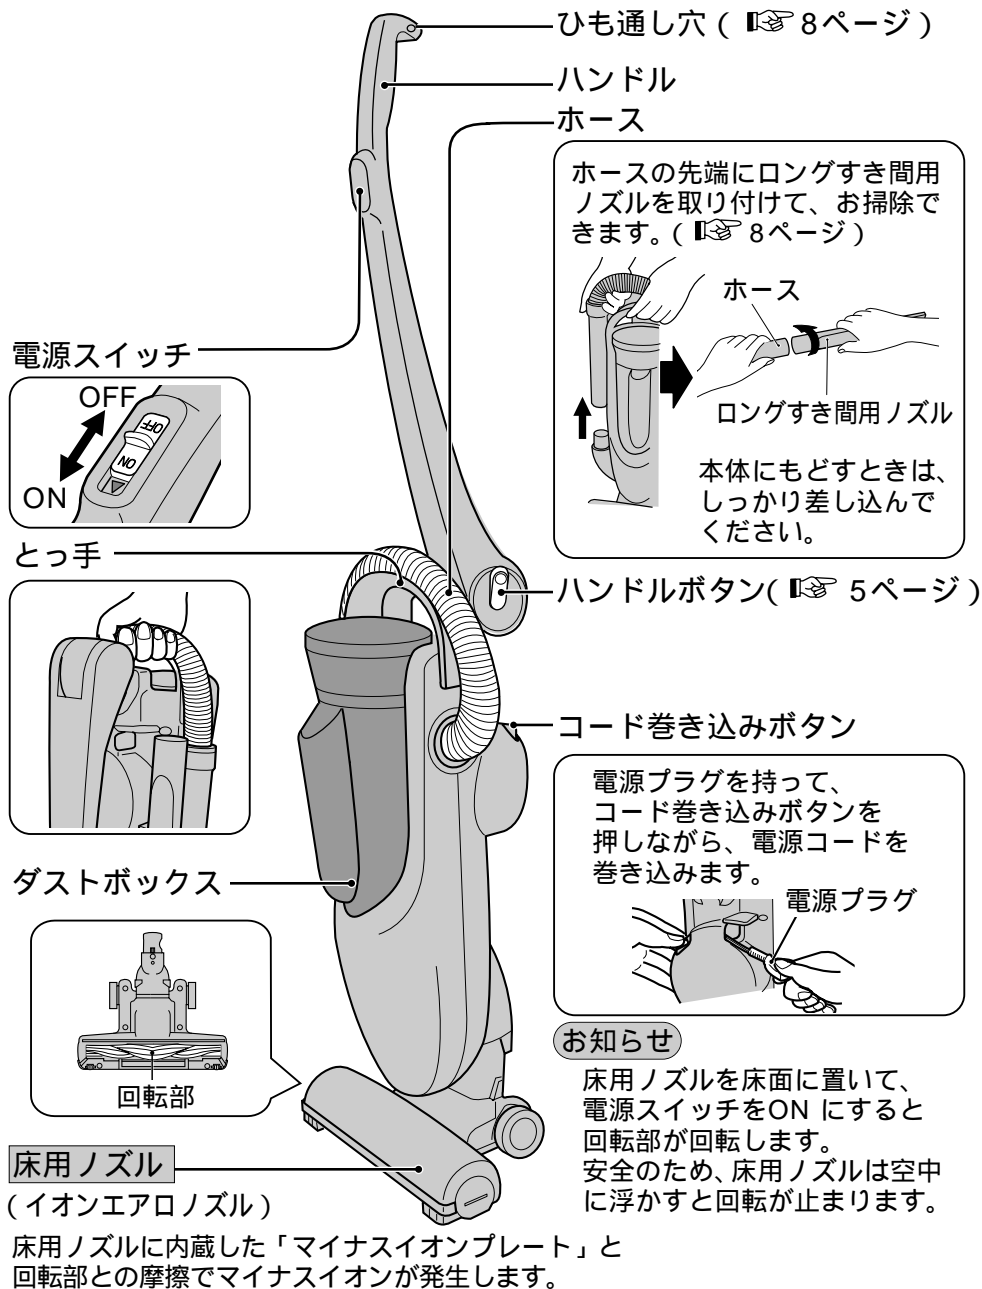

場所ごとに上手なお掃除を

じゅうたん・床・たたみ
のお掃除に


しっかりごみを取るためには
力を入れず、
軽くゆっくり
動かしましょう。



ダストボックスにごみがたまって
きたり、毛足の長いじゅうたん
などでは、回転部の回転が遅く
なったり、回転しない場合が
あります。

家具のすき間・ソファの
隅などのお掃除に

ハンドルを
収納して

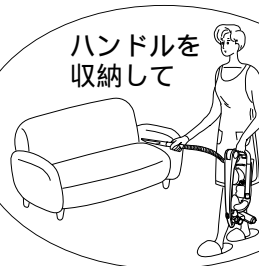

ホースの先端に、下記別売のノズルを
取り付けすることができます。

たな用ノズル（別売品）

品番 AMC88R-E40


希望小売価格 800円(税別)

(2002年12月現在)




お掃除が終わったら

ハンドルを収納して部屋の隅や
押入れなどのスペースに
保管してください。

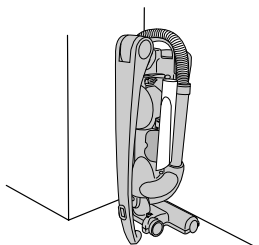

ひも通し穴にひもなどを通し、
市販の「吊り金具」などに掛けて、
保管することもできます。

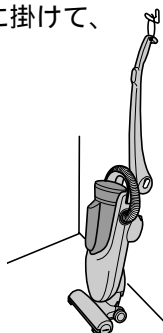

ごみの捨てかた


ダストボックスのごみは「ゴミすてライン」を超える前にこまめに捨ててください。
「ゴミすてライン」を超えると吸込力が低下します。(11ページ)

ごみを捨てる前には、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

1 ダストボックスをはずす

ダストボックス取りはずしボタンを押し、
ダストボックスをはずす。

ダストボックス取りはずしボタン

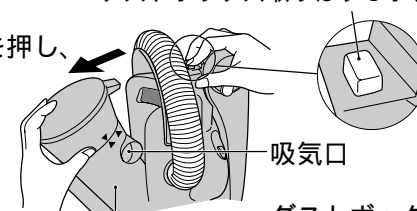

吸気口


ダストボックス

お願い

ダストボックスをはずしたとき、ダストボックスの吸気口を下に
向けないでください。(ごみがこぼれることがあります。)

2 ごみを捨てる

ふたの ▼ を「ひらく」にあわせてふた部をはずし、ごみを捨てる。

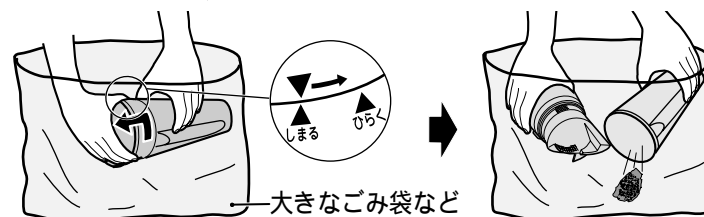

大きなごみ袋など

ごみが出にくい場合は、
ダストカップの側面を
軽くたたくなどして
振動を加えてください。

お願い

ごみがこぼれることがあるので、大きなごみ袋などの中でふた部を
はずしてください。
砂ごみなどの目づまりしやすいごみは、少量でも早めに捨ててください。


3 ふた部・シキリイタ部のお手入れをする

(「ごみ捨て時ごとのお手入れ」の項参照(10ページ))

4 もとのように取り付ける

ふたの ▼ を「ひらく」にあわせてから
「しまる」方向に回してあわせ、ふたを取り付ける。

本体の凸部とダストボックスの凹部を合わせ、「カチッ」と音がするまで
取り付ける。

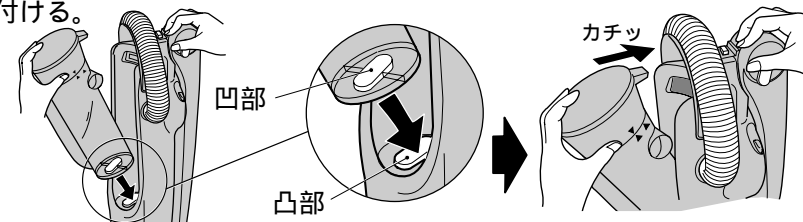

凹部

凸部


カチッ

ごみを捨てても 吸込力が回復しないときは

ダストボックス内・プレフィルターのお手入れを

お手入れの際は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

<ダストボックスの構造>

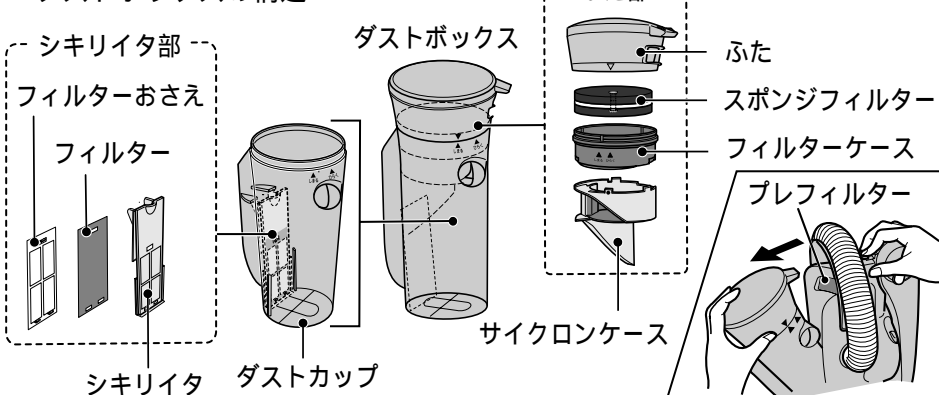


ごみ捨て時ごとのお手入れ

メッシュ部分


- 1 ふた部のメッシュ部分に付着しているごみや細かいほこりをティッシュペーパーなどでふき取る
お願い メッシュ部分を強く押さえないでください。(破れることがあります。)

- 2 シキリイタ部に付着しているごみや細かいほこりを軽くはたいて落とす

取りはずしかた

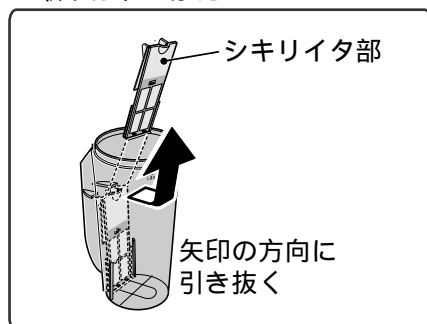

取り付けかた

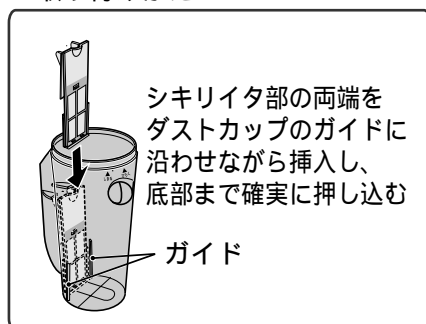

ごみを捨てるごとに、**こまめなお手入れ**もしていただくと、吸込力の低下を防ぐことができます。

こまめなお手入れ


ごみや細かいほこりなどを取り除く

フィルターケース サイクロンケース



フィルターケース・サイクロンケース内にたまったごみを取り除き、メッシュ部分に付着しているごみや細かいほこりをティッシュペーパーなどでふき取る。


スポンジフィルター フィルター プレフィルター



軽くはたいてほこりを落とす。


取りはずしかた

お願い メッシュ部分を強く押さえないでください。(破れることがあります。)

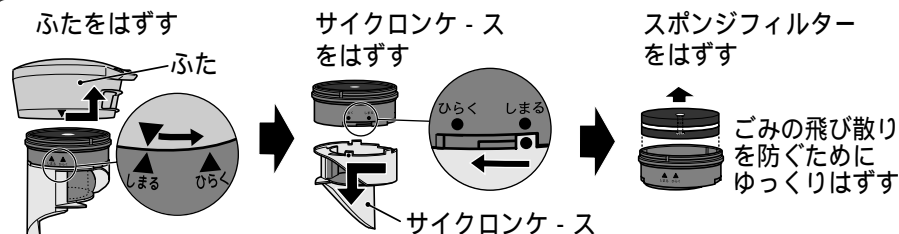


ふたの「ひらく」に合わせ、はずす。
サイクロンケースの「ひらく」に合わせ、はずす。

フィルターをはずす

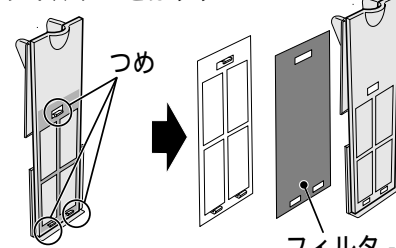


プレフィルターをはずす

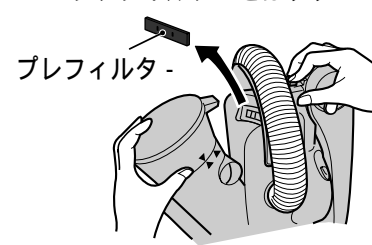


ごみを捨てるも 吸込力が回復しないときは

取り付けかた

スポンジフィルター

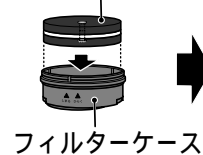


スポンジフィルターを
フィルターケースに
セットする。

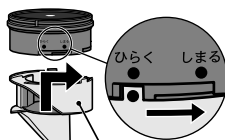


サイクロンケース

サイクロンケ - スの
「ひらく」に合わせてから、
「しまる」方向に回す。

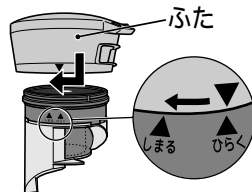


ふたの を「ひらく」に
合わせてから、
「しまる」方向に回す。

フィルターおさえ
フィルタ -




フィルターおさえのつめと
フィルターのスリットを合わせ
取り付ける。

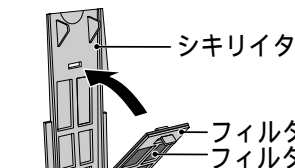

フィルターおさえのつめ(3カ所)を
シクリイタのスリットに
確実に押し込んで取り付ける。

汚れが気になるときやごみが取れにくい場合のお手入れ
(きれいに見えても目づまりしている場合があります)

ダストカップ・ふた・スポンジフィルター・フィルターケース・サイクロンケース・
フィルタ - おさえ・フィルタ - シクリイタ・プレフィルターを水洗いしてください。
水洗い後は、水を切ってから十分乾燥させてください。

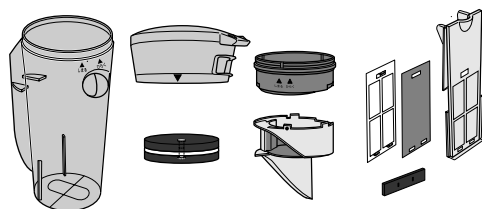

お知らせ

ダストボックスの透明度は、掃除回数が増すに従い低下しますが、
性能には影響ありません。

お願い

洗剤・漂白剤などは、使わないでください。
また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
(ひび割れや変色・変形・故障の原因になります。)


掃除機の汚れが気になるときは

抗菌加工マスク・本体・付属品のお手入れを

抗菌加工マスク 汚れが気になるときは洗うことができます。

抗菌加工マスクを取りはずし、水洗いする
水洗いで落ちない場合は、洗濯用洗剤を使って手で軽く押しながら洗う
ロングすき間用ノズルを取りはずす。

抗菌加工マスクを取りはずし、ハイクリーンフィルターをはずす。

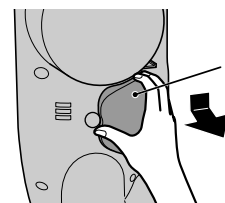

抗菌加工マスク




ハイクリーンフィルター

ハイクリーンフィルターは
洗えませんが、はずして、
ほこりなどの汚れをはたいて
落としてください。

抗菌加工マスクは水洗いしたあと、十分に乾燥させる。
(ハイクリーンフィルターは洗わないでください。)


抗菌加工マスクのつめに、ハイクリーンフィルターのスリットを合わせて
取り付ける。

抗菌加工マスク

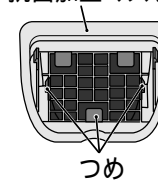


つめ

ハイクリ - ンフィルタ -



スリット

<取り付け状態>

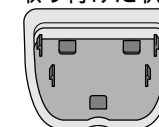


ハイクリ - ンフィルタ - は、濃い面が
本体側になるように取り付ける

抗菌加工マスクを本体に取り付ける。

右図のように、本体の凹部と
抗菌加工マスクの凹部を合わせ
押し付けて取り付ける。

最後に抗菌加工マスクが、全周、
確実にはめ込まれているか確認する。

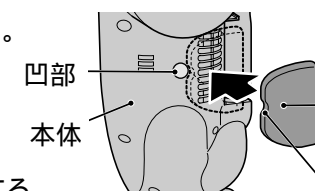

凹部

本体

凹部

凹部

本体・付属品

水をふくませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。

お願い

洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないでください。
(ひび割れや変色の原因になります。抗菌加工マスクのみ洗濯用洗剤で洗えます。)
ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
(変形や故障の原因になります。)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。


ノズルの動きが気になるときは

床用ノズルのお手入れを

お手入れの際は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル

回転部・ブラシ・ローラー部のごみを取り除いてください。

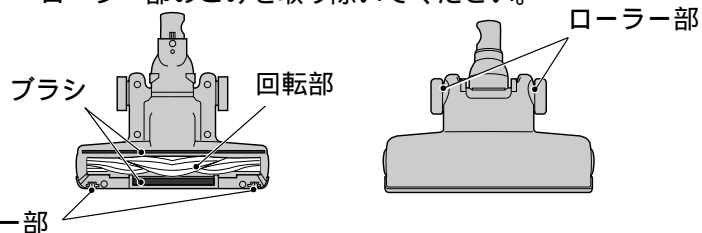

ローラー部
回転部を取り出し、ごみを取り除いてください。


ブラシカバーのネジ溝に、カギの背中などを入れて左側に回転させ、「ひらく」を 印に合わせはせず。

回転部を取り出す。

回転部にからまったごみは、はさみなどで切り、取り除く。

回転部は水洗いしたあと、乾いた布ではさむようにして水気を切り、陰干しにして十分に乾燥させる。

回転部の軸受が挿入されていた凹部のごみを取り除く。

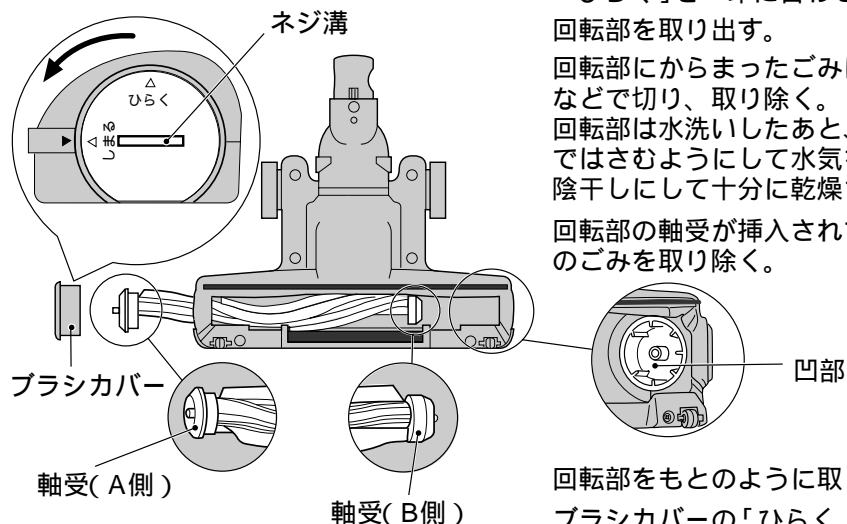

上図のように、軸受(B側)から挿入してください。

回転部をもとのように取り付ける。
ブラシカバーの「ひらく」を 印に合わせ、カギの背中などを、ネジ溝に入れて右側に回転させ、「しめる」を 印に合わせる。

お願い 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(ひび割れや変色・変形・故障の原因になります。)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

故障かな!?!と思ったら

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは	調べるところ	直しかたと参照ページ
運転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか?	電源プラグをコンセントに差し込み直してください。
吸込力が弱い	ごみがいっぱいになっていませんか? ダストボックス内・プレフィルタが目づまりしていませんか? ホースがはずれていませんか? ノズルからダストボックスまでの吸気路にごみがつまっていませんか?	ごみを捨ててください。 ダストボックス内・プレフィルタのお手入れをしてください。 確実に差し込んでください。 つまっているごみを取り除いてください。
運転中に止まる	保護装置が働いていませんか?	保護装置が解除されてからご使用ください。
床用ノズルの回転部が回転しない	ごみがいっぱいになっていませんか? 回転部に異物が卡み込んでいませんか? ホースがはずれていませんか?	ごみを捨ててください。 取り除いてください。 確実に差し込んでください。
電源コードが全部入らない 電源コードが引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? 電源コードが絡んでいませんか?	2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「引き出し」を繰り返し行ってください。

点検後、なお異常のある場合
ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。
詳しくは、16~17ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保護装置

下記の状態が続けますと、モーターの過熱を防ぐため保護装置が働いてモーターが止まります。

ダストボックスにごみが多きたまったままで連続運転した場合

ノズル・ホース内に
ごみがつまった場合

吸込口・排気口を
ふさいで、長時間
運転した場合

直しかた

電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜き、ダストボックスのごみを捨て、ダストボックス内・プレフィルタのお手入れや、ノズル・ホース内のつまったごみを取り除きます。

約5~25分(周囲温度によって異なります)待つと冷却されて、保護装置が解除され、再びご使用になれます。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

15ページの「故障かな!?と思ったら」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	掃除機
品 番	MC-U34A
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

保証書(裏表紙をご覧ください。)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)


 **0570-087-087**

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

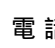電話  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通2丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区

青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6011
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (055)222-5171
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎ (052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎ (0985)85-6530
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	大島 南瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902


電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	480 W
外 形 寸 法	(使用時)幅 250 mm×奥行 221 mm×高さ 1016 mm (収納時)幅 250 mm×奥行 261 mm×高さ 570 mm
質 量	3.0 kg
運 転 音	58 dB
集 じん 容 積	0.6 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	床用ノズル.....1コ (AMC99R-RW) ロングすき間用ノズル.....1コ (AMC60R-RW) 予備フィルター.....1コ (AMC91Q-TK) (スポンジフィルター)

抗菌効果について

部 品 名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
抗菌加工マスク	日華化学(株) テキスタイルケミカルカンパニー	JIS L 1902	パテイング法	織布
ハイクリーンフィルター	(財)日本化学繊維検査協会	JIS Z 2911	繊維に練りこむ	シート状不織布


愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を!



このような
症状はあり
ませんか

スイッチを入れても、時々運
転しないことがある。
コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
運転中、異常な音がする。
本体が変形したり、異常に熱い。
こげくさい臭いがする。
その他の異常、故障がある。



このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチ
を切り、コンセントから電
源プラグを抜いて、必ず販
売店に点検をご相談くださ
い。

便利メモ

販 売 店 名	☎ () -	お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎ () -	品 番	MC-U34A

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.